シビックホール照明電源信号図（壁床）

FC下手
C30A×1（純直1回路）
平行15A×2（純直1回路）
DMX-out×1
※主幹はK-持込電源盤2-02

FC上手
C30A×1（純直1回路）
平行15A×2（純直1回路）
DMX-out×1
※主幹はK-持込電源盤2-01

K-持込電源盤2-02
主幹MCCB3P225AF\225AT
分岐MCCB3P100AF/100AT×1（カムロック出力用）
C30A×4（純直4回路）
平行15A×4（純直2回路）
D20A×2（純直2回路）
Ether×2 DMX-out×2

K-持込電源盤2-01
主幹MCCB3P225AF\225AT
分岐MCCB3P100AF/100AT×1（カムロック出力用）
C30A×4（純直4回路）
平行15A×4（純直2回路）
D20A×2（純直2回路）
Ether×2 DMX-out×2

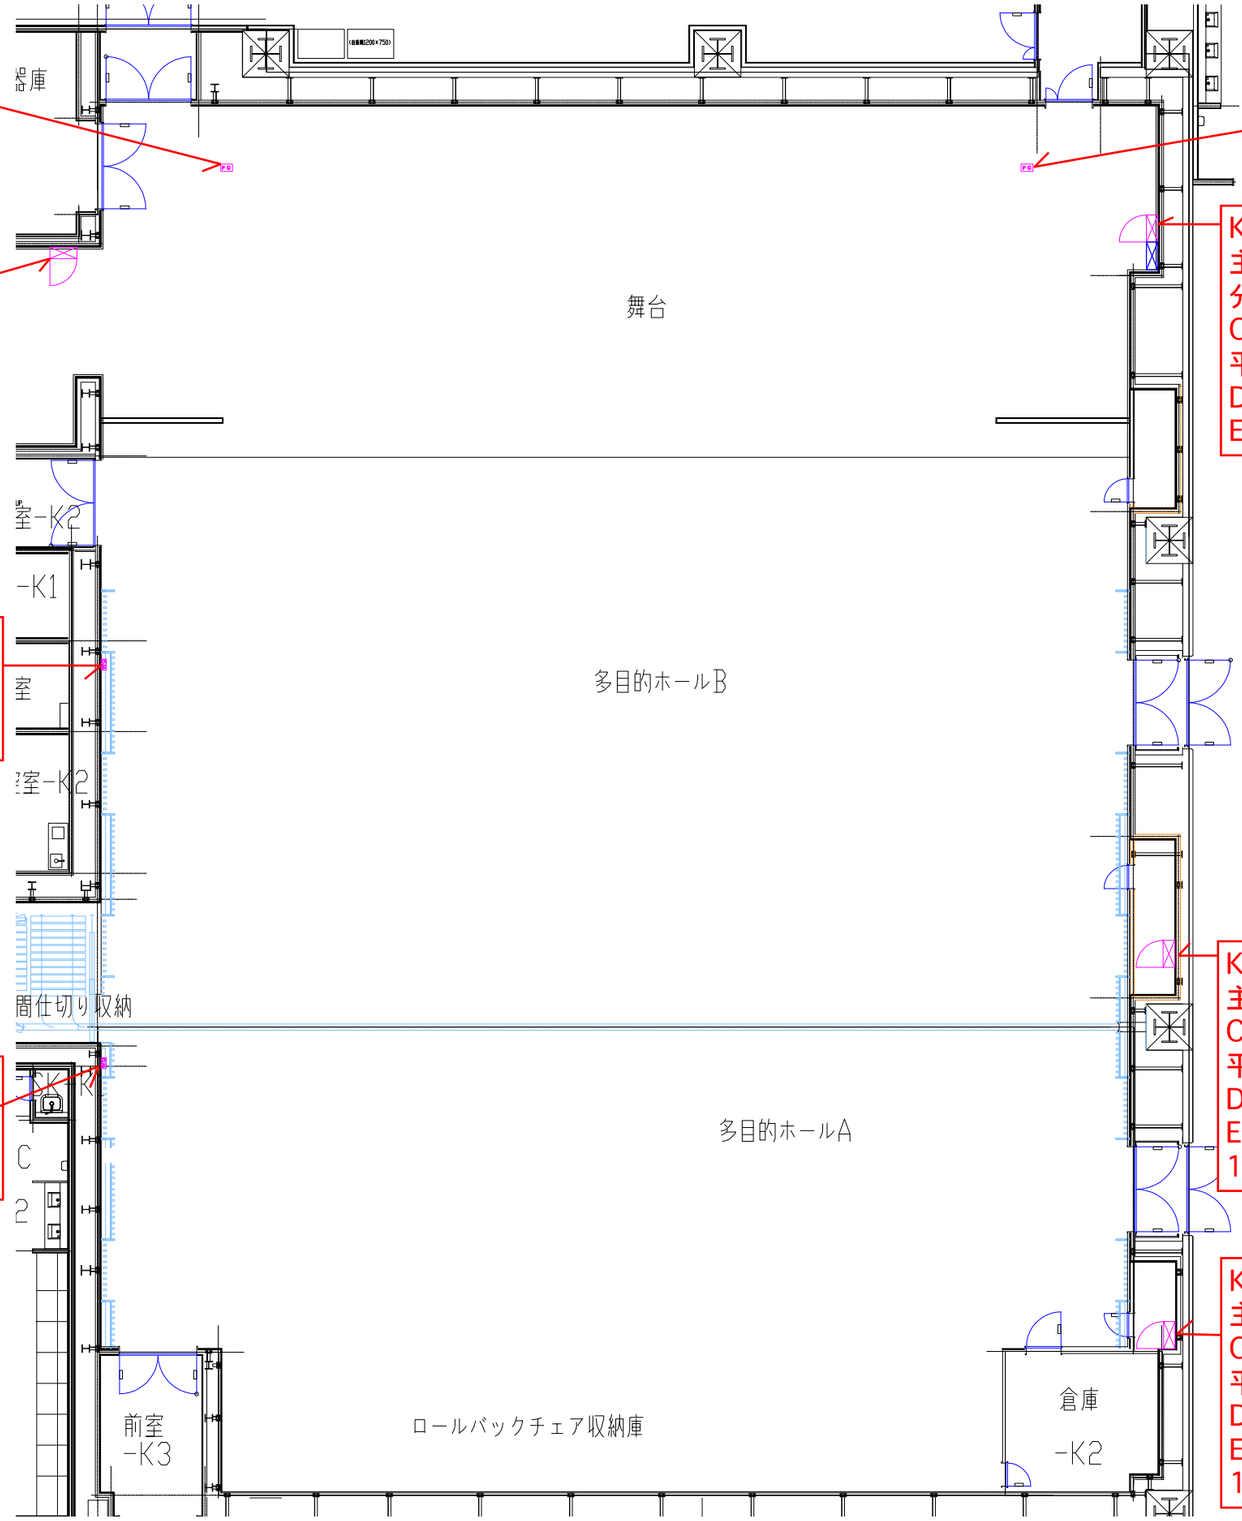

壁ウォールコンセント盤（北側）
C30A×1（純直1回路）
平行15A×2（純直1回路）
DMX-out×1
※主幹はK-持込電源盤2-03

K-持込電源盤2-03
主幹MCCB3P100AF\100AT
C30A×5（純直5回路）
平行15A×6（純直3回路）
D20A×2（純直2回路）
Ether×2 DMX-out×3
1φ3Wカムロック出力×1

壁ウォールコンセント盤（南側）
C30A×1（純直1回路）
平行15A×2（純直1回路）
DMX-out×1
※主幹はK-持込電源盤2-04

K-持込電源盤2-04
主幹MCCB3P100AF\100AT
C30A×5（純直5回路）
平行15A×6（純直3回路）
D20A×2（純直2回路）
Ether×2 DMX-out×3
1φ3Wカムロック出力×1

熊本城ホール
KUMAMOTO-JO HALL